Mode d'emploi

MODELL: ISCD-36 USB

CE

TABLE DES MATIERES

1. MESURES DE PRECAUTION..... 01
2. ENTRETIEN..... 02
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES..... 02
4. NOMS ET FONCTIONS DES ELEMENTS..... 03
4.1 ELEMENTS SUR LA FACE AVANT DU LECTEUR.....**03**
4.2 ELEMENTS SUR LE COTE GAUCHE DU LECTEUR.....**04**
4.3 ELEMENTS SUR LA FACE ARRIERE DU LECTEUR **04**
4.4 ELEMENTS SUR LE COTE DROIT DU LECTEUR.....**05**
5.SELECTION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION **05**
5.1 Branchement du câble d'alimentation secteur.....**05**
5.2 Raccordement à un périphérique de stockage USB **05**
5.3 Utilisation du lecteur sur piles **05**
6. LECTURE D'UN CD OU DE FICHIERS MP3..... 06
7. REPETITION ET LECTURE PROGRAMMEE..... 06
7.1 Répétition **06**
7.2 Lecture programmée.....**07**
8. LECTURE DE DIFFERENTS PERIPHERIQUES AUDIO..... 07
9. POUR ECOUTER LA RADIO..... 08
10. DEPANNAGE 09
11. SERVICE ET SUPPORT……10

1. MESURES DE PRECAUTION

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de ce lecteur CD. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Il pourra vous être utile si vous vous heurtez à un problème de fonctionnement.

Sécurité

·Le rayon laser de la partie lecteur CD peut être nuisible pour les yeux ; n'essayez pas de démonter le boitier. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié uniquement.

·N'exposez jamais cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne placez jamais un objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

·Si un objet solide tombe ou si un liquide est renversé sur le lecteur, débranchez-le et demandez à un technicien qualifié de vérifier l'appareil avant de continuer à le faire fonctionner.

Emplacement

·Ne placez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux ou pouvant subir des chocs mécaniques.

·Ne placez pas le lecteur sur une surface inclinée ou instable.

·Laissez un espace libre de 5 cm à l'arrière du boitier. Pour que le lecteur puisse fonctionner normalement et pour prolonger la durée de vie de ses composants, les ouvertures d'aération ne doivent pas être recouvertes.

·Si vous devez laisser le lecteur dans une voiture garée au soleil, placez le dans un endroit où il ne sera pas directement exposé aux rayons du soleil.

·Les enceintes disposant d'un aimant puissant, veuillez éloigner vos cartes bancaires à code magnétique ou vos montres à ressort de l'appareil pour éviter tout dommage.

Sources d'alimentation

·Pour un fonctionnement sur piles, utilisez 6 piles de taille “C”. Nous conseillons des piles alcalines dont la durée de vie est plus longue.

·Si vous n'avez pas l'intention de faire fonctionner les piles durant quelques semaines ou plus, retirez-les de leur compartiment pour éviter d'endommager l'appareil à cause d'une fuite ou d'une corrosion des piles.

·Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

· Si le lecteur est déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud, ou placé dans une pièce très humide, de la condensation peut apparaitre sur la lentille à l'intérieur de la partie lecteur CD. Si cela arrive, le lecteur ne pourra pas fonctionner normalement. Dans ce cas, retirez le CD et attendez environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

·Ce lecteur CD a été conçu pour fonctionner sur une surface stable, sans vibrations. Si l'appareil subit un choc durant la lecture, la musique s'arrêtera ou sautera pendant quelques secondes. Ceci est normal pour ce type de lecteur.

Remarques sur les CD

·Avant de le faire passer, nettoyez le CD à l'aide d'un chiffon. Essuyez le CD du centre vers les bords.

·Ne laissez pas le CD en exposition directe aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur, telles

que des bouches de chauffage. Ne le laissez pas dans une voiture garée en plein soleil car la température à l'intérieur de la voiture peut alors considérablement augmenter.

·Ne collez pas de papier ou d'autocollants sur le CD. Ne le rayez pas.

·Lorsque la lecture est terminée, remettez le CD dans son boitier. Une rayure, de la saleté ou des traces de doigts sur le CD peut entrainer une erreur de piste ou un saut de piste.

Disques rayés

Si votre disque est vraiment rayé, vous ne pourrez pas le faire passer. Il vous sera peut-être possible de le réparer à l'aide d'un polisseur de disque.

2. ENTRETIEN

Nettoyage de la lentille

Si la lentille est sale, il est possible que le CD saute durant son fonctionnement.
Nettoyez à l'aide d'un nettoyeur de lentille et d'un pinceau soufflant du commerce.

Nettoyage du boitier

Nettoyez le boitier, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais de tampon ou de poudre à récurer, ni de solvants tels que de l'alcool ou de benzène.

3.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation requise	Secteur 230 V Piles 9 V (6 piles de type "C") (Piles alcalines conseillées)
Enceintes	4 ohms
Puissance de sortie	1,0 W/canal
Dimensions	263 X 223 X 121
Poids	1225 g (sans les piles)
Disques pris en charge	Tout CD normal pour lecteurs portables
Gamme de fréquence radio	FM : 87.5-108 MHz

4. NOMS ET FONCTIONS DES ELEMENTS

4.1 Eléments situés à l'avant de la partie principale

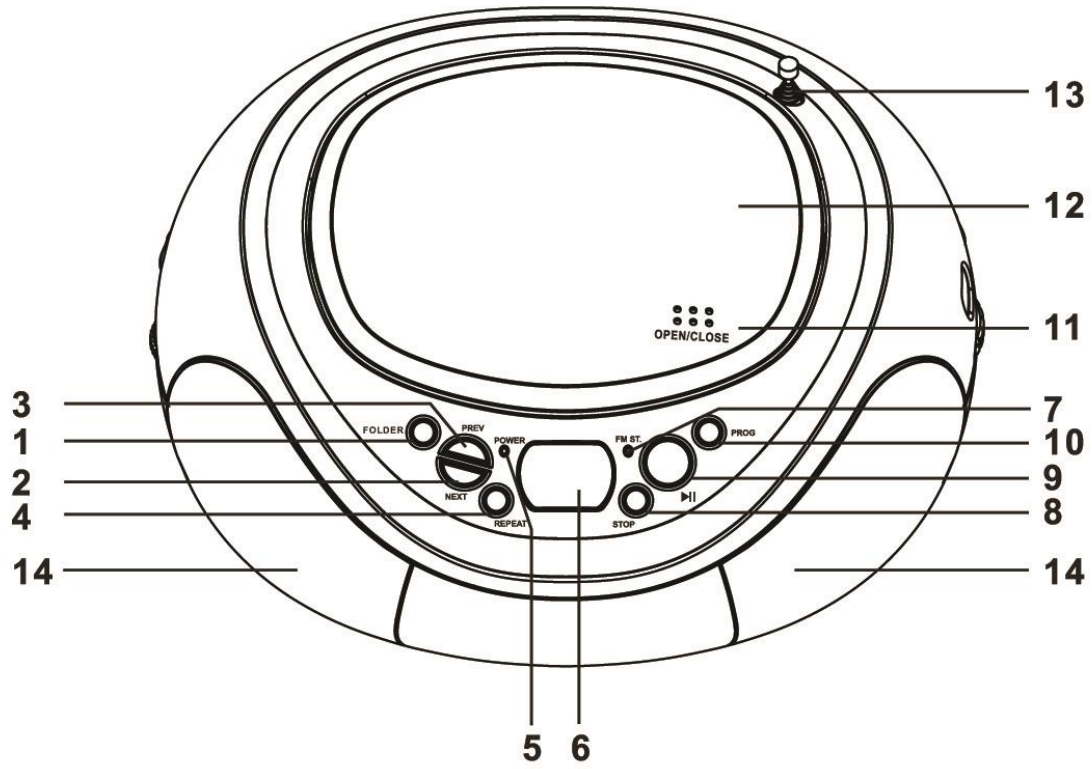

1. Touche FOLDER: Sélection de dossier.
2. NEXT : passe à la piste suivante. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour une avance rapide en mode de lecture.
3. PREV : passe à la piste précédente ; maintenez la touche appuyée pour accélérer la lecture arrière pendant la lecture.
4. Repeat : pour répéter la piste ou le disque entier
5. Témoin de mise sous tension
   DEL allumée : mise en marche de l'appareil
   DEL éteinte : mise hors tension de l'appareil
6. Affichage LCD
7. Voyant DEL des stations FM
   DEL allumée : l'appareil est en mode FM stéréo
   DEL éteinte : l'appareil est en mode FM mono
8. Stop : appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
9. Play/pause : appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture du disque. Si vous appuyez sur cette touche durant la lecture d'un CD, l'appareil se met sur pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture au même endroit.
10. PROG : programmation de la séquence de lecture
11. OPEN/CLOSE : ouverture ou fermeture du compartiment CD

12. Compartiment CD
13. Antenne FM
14. Enceintes

4.2 Eléments situés sur le côté gauche de la partie principale

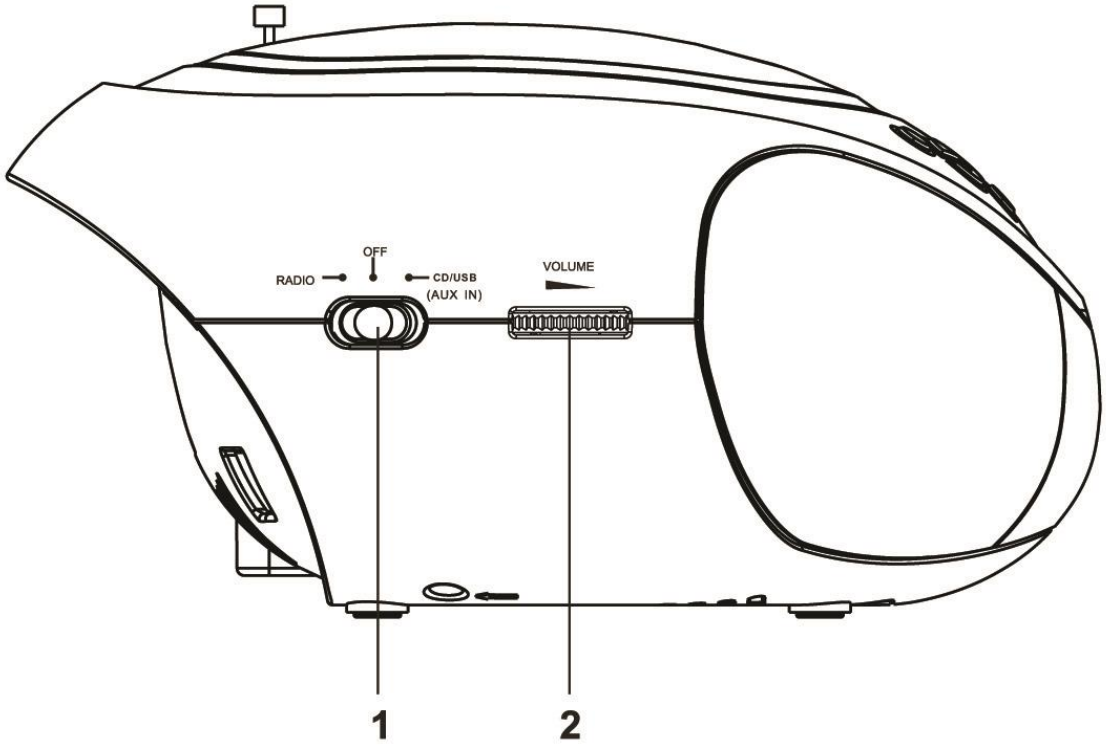

1. Sélecteur de fonction
2. Réglage du VOLUME : pour augmenter/baisser le volume

4.3 Eléments situés à l'arrière de la partie principale

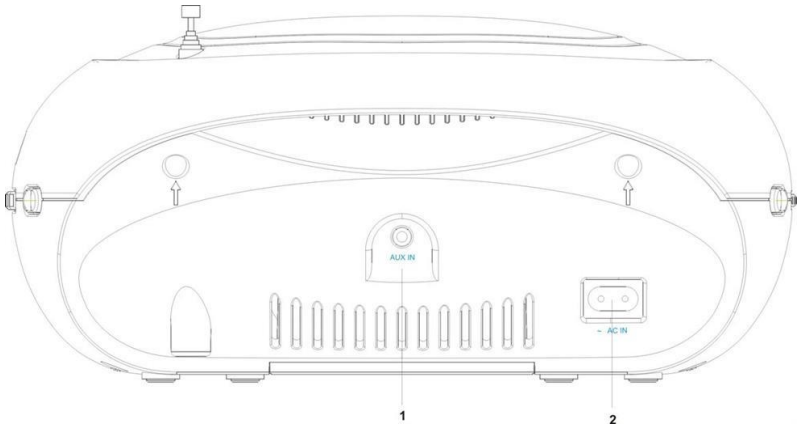

1. Entrée audio
   Signal d'entrée audio
2. Prise de mise sous tension

4.4 Le panneau latéral droit du lecteur

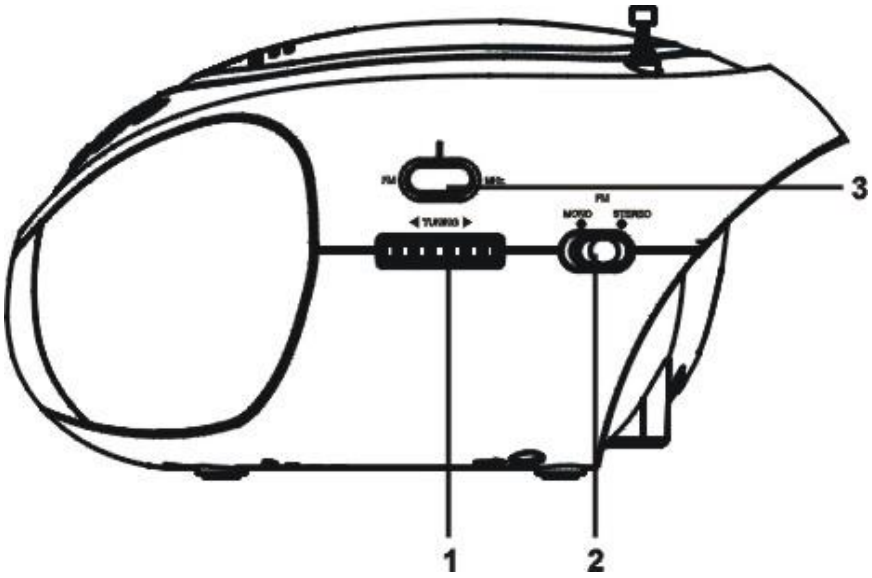

1. Syntonisation
2. FM MONO/STEREO
3. Affichage de la fréquence FM

5. SELECTION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION

Vous avez le choix entre une alimentation secteur ou une alimentation sur piles.

Pendant la lecture (sauf en mode radio), lorsqu'il n'y a pas de disque ou de clé USB insérée, cette unité se mettra en veille au bout de 6 minutes, insérez alors un disque/USB ou appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'unité (sauf la commande du volume et la commande de fréquence).

5.1 Branchement du câble d'alimentation secteur

Reliez une extrémité du câble d'alimentation secteur fourni à la prise située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité à la prise murale.

5.2 Branchement d'un périphérique de stockage USB

1) Veuillez brancher le périphérique de stockage USB sur la prise USB de l'appareil.

2) L'appareil entamera automatiquement la lecture du contenu disponible sur le périphérique USB.

Remarque :

(1) Si la lecture d'un disque est en cours et qu'un périphérique de stockage USB est inséré, l'appareil passera automatiquement en mode de lecture du périphérique USB.

(2) Si la lecture d'un périphérique USB est en cours et qu'un disque est inséré, l'appareil passera automatiquement en mode de lecture du disque.

(3) Si l'appareil détecte à la fois un périphérique USB et un disque, le lecteur lira en priorité le périphérique USB.

5,3 Utilisation du lecteur sur piles

Insérez 6 pile de taille "C" (non fournies) dans le compartiment des piles.

Pour utiliser le lecteur sur piles, débranchez et retirez le câble d'alimentation de la prise sur le lecteur ainsi qu'e de la prise murale.

Remarque :

·Si la fiche du câble d'alimentation ne rentre pas dans votre prise murale, ne forcez pas. Retirez-la et essayez de nouveau. La fiche est polarisée et ne peut être insérée que d'une manière dans la prise murale et à l'arrière de l'appareil.

·Remplacez les piles lorsque le témoin POWER faiblit ou lorsque le lecteur ne fonctionne plus. Remplacez la totalité des piles par des piles neuves. Avant de remplacer les piles, retirez le CD du lecteur.

·Si le CD ne peut pas lu être lu sur piles, cela signifie que les piles sont pratiquement usées. La radio peut toutefois continuer à fonctionner sur piles faibles car elle utilise moins d'énergie que le lecteur CD.

6. LECTURE D'UN CD ou de fichiers MP3

En mode CD/USB, lorsque la lecture est arrêtée, l'unité s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes. Dans ce mode, ouvrez ou fermer le clapet CD ou faites coulisser l'interrupteur de fonction CD/USB/AUX sur OFF et faites coulisser de OFF sur CD/USB/AUX, l'unité s'allumera et passera en mode CD/USB.

(1) Branchez le câble d'alimentation fourni ou les piles.

(2) Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position CD/USB/AUX IN. L'indicateur lumineux POWER s'allumera.

(3) Ouvrez le compartiment CD et placez un CD dans le compartiment, face imprimée vers le haut. Insérez une clé USB dans le port USB.

(4) Refermez le compartiment CD. L'appareil entamera alors la lecture du disque. L'écran affichera le nombre total de pistes sur le disque ou sur la clé USB.

(5)) Appuyez sur la touche « PLAY/PAUSE » pour démarrer la lecture. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE en mode lecture pour mettre la lecture en pause, le numéro de piste clignotera. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE de nouveau pour reprendre la lecture.



(6) Ajustez les réglages VOLUME à votre convenance.

(7) Appuyez sur la touche "STOP" pour arrêter la lecture.

(8) Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position OFF pour éteindre l'appareil.

REMARQUE :

(1)" **NO** " s'affichera s'il n'y a pas de disque dans le compartiment CD ou si le disque est inséré dans le mauvais sens.

(2) Si vous le heurtez durant la lecture, la musique s'arrêtera ou sautera pendant quelques secondes. C'est normal pour ce type de lecteur.

(3) En mode USB, appuyez sur la touche FOLDER à plusieurs reprises pour passer au dossier suivant dans la clé USB.

(4)Prise en charge maximale de 256 dossiers et de 1024 pistes pour les DISQUES Prise en charge maximale de 999 dossiers et de 9999 pistes pour les clés USB Si un DISQUE ou une clé USB contient 1224, l'écran affichera C 24, le A signifie 10, le B signifie 11, le C signifie 12, le D signifie 13, le E signifie 14, le F signifie 15, le nombre de pistes maximum pouvant s'afficher étant 1599.

7. REPETITION ET LECTURE PROGRAMMEE

7.1 Répétition de la lecture

(1)Appuyez une fois sur la touche REPETITION pour lire en boucle la musique

sélectionnée. et l'indicateur lumineux REPEAT clignotera.



(1) (2)Appuyez deux fois sur la touche REPETITION pour activer la répétition séquentielle de toutes les musiques. et le nom du dossier clignotera.
Remarque : en mode CD, cette fonction sera désactivée.
(3) Appuyez sur la touche REPEAT trois (deux) fois pour répéter la lecture de toutes les chansons sur le CD ou dans la clé USB.



(4) Appuyez sur la touche REPEAT quatre (trois) fois pour annuler la lecture répétée.

7.2 Lecture programmée

A l'arrêt, il est possible de programmer jusqu'à 20 pistes dans l'ordre de votre choix.
(1) Faites glisser le sélecteur FONCTION sur la position CD/USB/AUX IN. Vérifiez que le CD ne tourne pas.
(2) Appuyez sur la touche PROGRAM. Le numéro de programmation s'affiche : **Pro o1**».
(3) Appuyez sur la touche PREV/NEXT pour sélectionner la piste voulue, puis appuyez sur la touche PROGRAM pour confirmer.
(4) Recommencez l'étape 3 pour programmer d'autres morceaux jusqu'à ce que vous ayez terminé (20 morceaux maximum).
(5) Appuyez sur la touche LECTURE/PAUSE pour entamer la lecture dans l'ordre de programmation.

Pour répéter les morceaux programmés indéfiniment

Appuyez deux fois sur la touche REPEAT en mode de lecture programmée.

Pour modifier le programme en cours

Créez simplement un nouveau programme en suivant la procédure de programmation.

Pour annuler la lecture programmée

Appuyez deux fois sur la touche STOP ou faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position OFF.

8. LECTURE DE DIFFERENTS PERIPHERIQUES AUDIO

Vous pouvez faire passer les morceaux d'un lecteur numérique MP3, d'un ordinateur ou de tout autre périphérique audio externe (muni d'une prise stéréo 3,5 mm) sur le lecteur CD.
(1) Reliez un câble audio (non fourni) muni de prises 3,5mm à chaque extrémité sur la prise casque ou LINE OUT de votre lecteur MP3 ou de votre ordinateur d'une part, et sur la prise AUX IN de l'appareil d'autre part.
(2) Branchez le câble d'alimentation fourni ou les piles.
(3) Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position CD/USB/AUX IN.
(4) Allumez votre lecteur MP3 ou votre ordinateur, réglez le volume du lecteur MP3 / de

l'ordinateur et du lecteur à votre convenance.
(5) Remettez le sélecteur de FONCTION sur la position OFF après utilisation.

REMARQUE :

Si vous branchez un lecteur audio sur l'appareil alors qu'un CD est en train de passer, l'appareil quittera le mode CD et se mettra automatiquement en mode AUX IN.

9. POUR ECOUTER LA RADIO

(1) Branchez le câble d'alimentation fourni ou les piles.
(2) Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position RADIO. Le témoin POWER s'allume.
(3) Faites glisser le sélecteur FM MONO/STEREO sur la position de votre choix.
(4) Utilisez la commande TUNING pour trouver la station de votre choix. Ajustez pour obtenir un son clair.
(5) Ajustez les réglages VOLUME à votre convenance.
(6) Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position OFF pour éteindre la radio.

REMARQUE :

Lorsque vous voudrez écouter la radio la fois suivante, il vous suffira de mettre le sélecteur de FONCTION en position RADIO pour que le lecteur passe automatiquement la station choisie la fois précédente.

Pour améliorer la réception

Réorientez l'antenne FM.

10. Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, veuillez consulter les instructions suivantes.
Si le problème persiste, demandez conseil auprès de votre centre de réparations le plus proche.

	Problème	**Solution**
Général	L'appareil ne s'allume pas.	Branchez correctement le câble d'alimentation secteur sur une prise murale.
		Vérifiez que les piles sont insérées correctement et qu'elles sont neuves.
		En cas de phénomène électrostatique, l'appareil peut ne pas fonctionner normalement : l'utilisateur devra alors le réinitialiser.
		En cas de phénomène transitoire électrique rapide, l'appareil peut ne pas fonctionner normalement : l'utilisateur devra alors le réinitialiser.
	Il n'y a pas de son.	Vérifiez que le sélecteur de FONCTION est positionné sur la fonction désirée.
		Réglez le volume.
Lecteur CD	"**no**" s'affiche.	Insérez le CD face imprimée vers le haut. Essayez avec un autre CD. Cet appareil ne peut lire que les disques CD, MP3 ou WMA.
	Le CD ne passe pas.	Vérifiez que le compartiment CD est bien fermé.
		Insérez le CD dans le bon sens, face imprimée vers le haut.
		Retirez le CD et laissez le compartiment CD ouvert durant environ une heure pour que la condensation puisse s'évaporer.
		Changez de disque (ce lecteur ne peut pas passer de disques abimés ou rayés) ou achetez un kit de réparation de disque pour réparer le disque par vous-même.
		Nettoyez le CD.
		Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur la position CD/USB/AUX IN.
		Vérifiez que le câble audio n'est pas branché sur la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil.
	Le son n'est pas bon.	Nettoyez le CD, ou remplacez-le s'il est trop abimé.
		Placez le lecteur dans un endroit sans vibrations.
		Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
	Le lecteur CD ne fonctionne pas alors que la radio continue à fonctionner sur piles.	Ceci est normal car la radio utilise moins d'énergie que le lecteur CD.
Radio	Le son est faible ou de mauvaise qualité.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves si elles sont faibles, approchez l'appareil d'une fenêtre, ou réorientez l'appareil.

11. Service et support

Pour plus d'informations : http://www.ices-electronics.com/
Pour de l'aide : http://icessupport.zendesk.com

Service d'assistance ICES:

Allemagne	0900-1520530	(appel local)
Pays-bas	0900-23553626	(Prix d'un appel local + 1ct P/min)
Belgique	02-6200115	(appel local)
France	0170480005	(appel local)

Le service d'assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.
Au cas où votre appareil aurait besoin de réparation, notre service d'assistance pour redirigera vers votre revendeur le plus proche.

ICES propose un service et une garantie conformément aux lois européenne, ce qui signifie qu'en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.
À prendre en considération: Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à ICES.
Note importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière par un centre de service non agréé, cela mettra fin à la garantie.

Si vous devez vous débarrasser de ce produit à l' avenir, veuillez prendre en considération ce qui suit : Les produits contenant des déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets ménagers. Veuillez les emmener dans votre centre de recyclage le plus proche. Demandez conseil à vos autorités locales ou à votre revendeur concernant le recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électroniques et électrique)